

VAPER



27 RENATO FATTORINI

VERTI

SPECIFICATIES | SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

P.3

BRUTOPRIJZEN | PRIX BRUTS | GROSS PRICES

P.5

MATEN | DIMENSIONS | DIMENSIONS

P.6

STUKLIJST | LISTE DES PIÈCES | BOM

P.8

INSTALLATIE | INSTALLATION | INSTALLATION

P.9

VERTI

SPECIFICATIES SPÉCIFICATIONS SPECIFICATIONS

Kan **180°** worden geopend bij een slagdiepte van **40 mm**
S'ouvre à 180° avec une profondeur d'encastrement de **40 mm**
Opens **180°** with a **40 mm** door projection

Op aanvraag in elke **RAL**- of geanodiseerde kleur
Disponible sur demande dans toutes les couleurs RAL ou en finition anodisée
Customizable in any **RAL** or anodized color



70 kg per twee scharnieren
par paire de charnières
per two hinges

8-18 mm glas
verre
glass

Eenvoudige installatie, geen tape of silicone nodig
Facile à installer, sans ruban adhésif ni silicone
Easy to install, no tape or silicone required

Maximale deurbreedte van **1m** | Largeur de porte maximale de **1 m** | Maximum door width of **1 m**

VERTI




**BRUTOPRIJZEN
PRIX BRUTS
GROSS PRICES**



Artikelcode Code article Product code	Brutoprijs per stuk Prix brut par pièce Gross price per unit
VRT506.A	€ 64,00
VRT506.9005S	€ 74,00
VRT506.RAL	€ 106,00

VERTI




MATEN
DIMENSIONS
DIMENSIONS

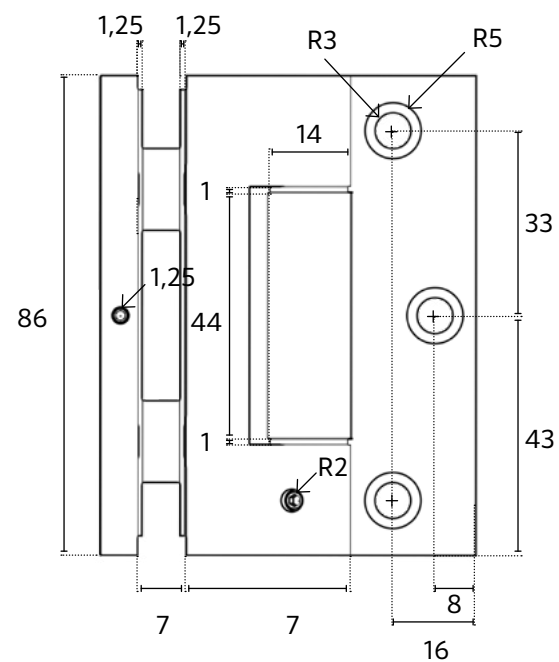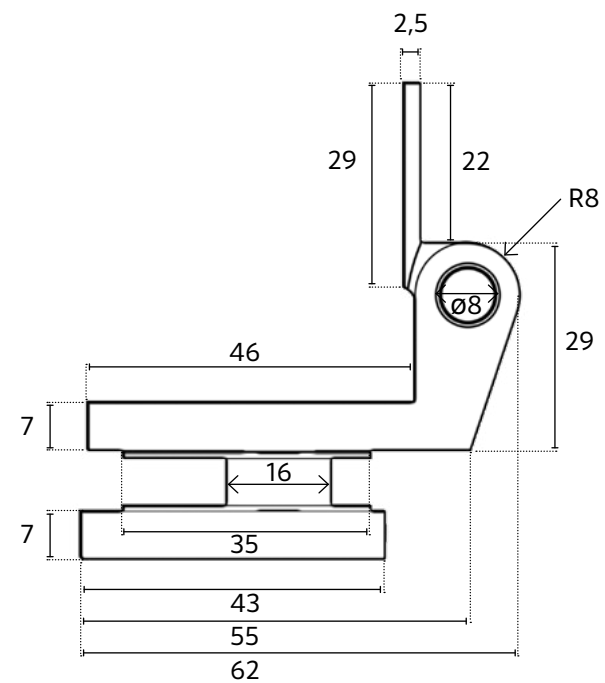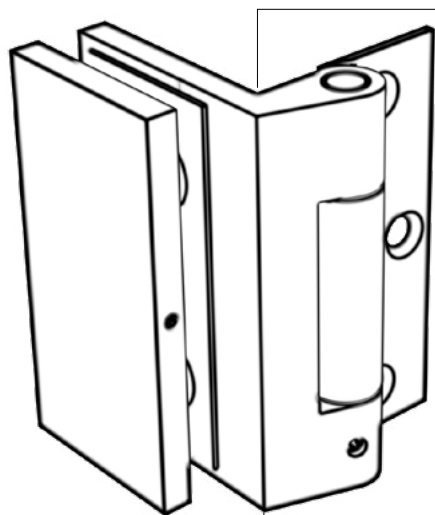

*maten in mm | dimensions en mm | dimensions in mm

VERTI


**GLASUITSPARING
ENCOCHE DE VITRE
GLASS CUT-OUT**

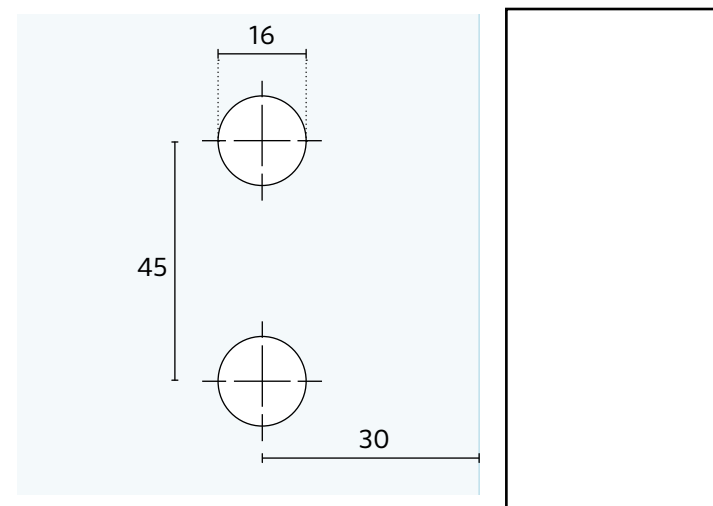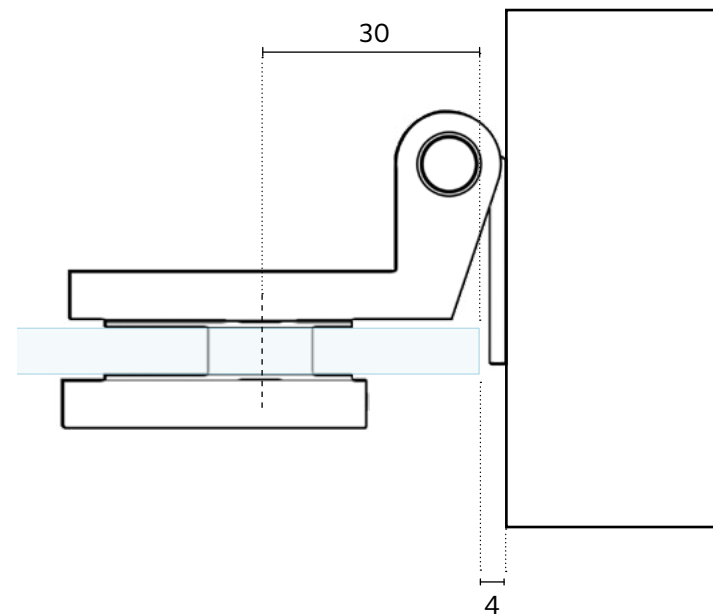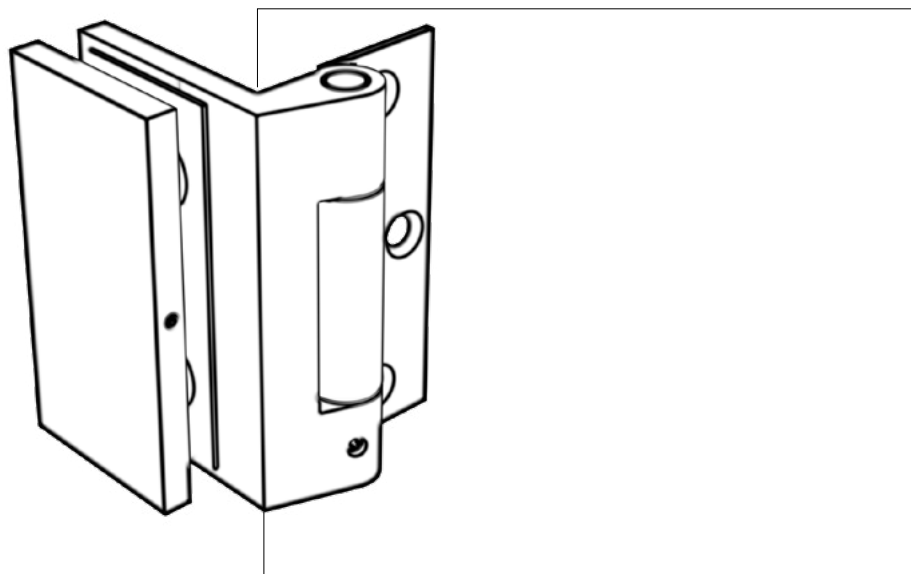

*maten in mm | dimensions en mm | dimensions in mm

VERTI

STUKLIJST LISTE DES PIÈCES BOM

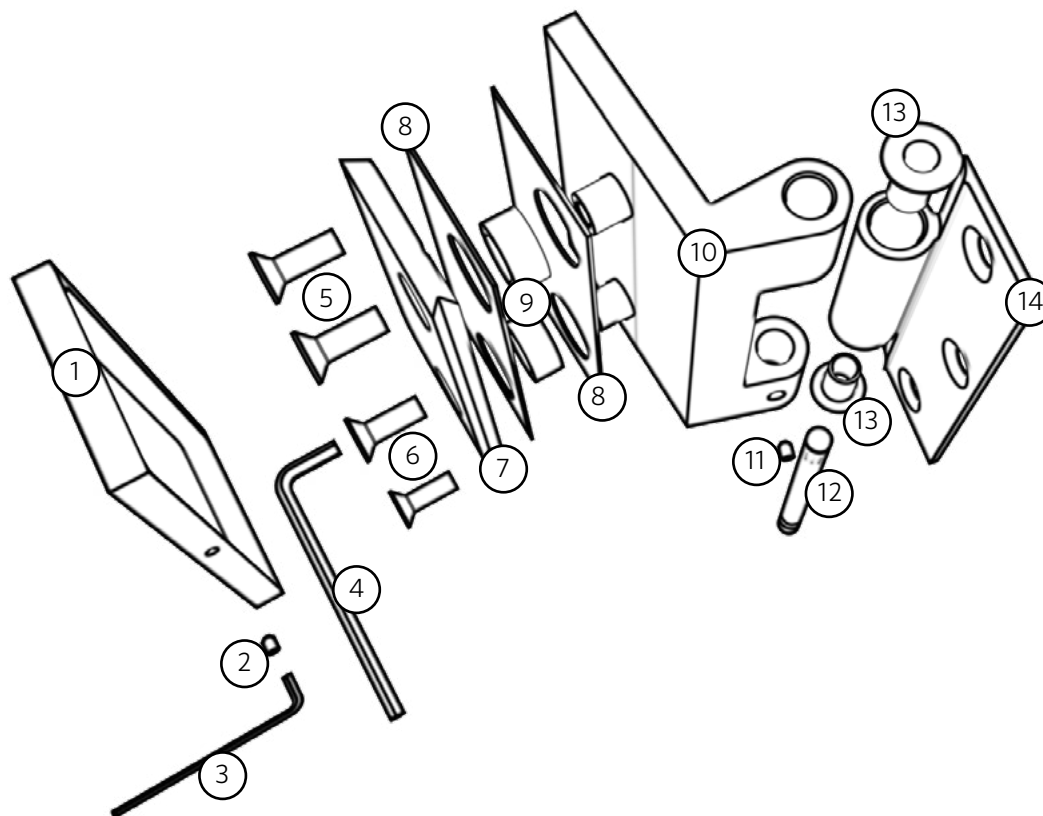

1. Kap I cache-charnière I cover (1)

2. M2 (1)

3. Inbussleutel M2 I clé allen M2 I allen key M2 (1)

4. Inbussleutel M5 I clé allen M5 I allen key M5 (1)

5. M5X12 (2)

6. M5X10 (2)

7. Tegenplaat I contre-plaque I counter plate (1)

8. Pakking I joint I seal (2)

9. Spacer 1 (2)

10. Hoofdgedeelte I corps principal I main body (1)

11. M4 (1)

12. Pen I goupille I pin (1)

13. Spacer 2 (2)

14. Bevestigingsplaat I plaque de fixation I mounting plate (1)



VERTI

INSTALLATIE INSTALLATION INSTALLATION

1. Verwijder de kap via de M2 schroef door middel van de bijgeleverde inbussleutel.

1. Retirez le couvercle à l'aide de la vis M2 et de la clé Allen fournie.

1. Remove the cover by loosening the M2 screw using the included Allen key.

2. Maak de M5X10 schroeven met de bijgeleverde inbussleutel los en leg de tegenplaat en eerste pakking opzij.

2. Desserrez les vis M5x10 à l'aide de la clé Allen fournie, puis mettez de côté la plaque d'appui et le premier joint.

2. Loosen the M5x10 screws using the supplied Allen key and set the backing plate and first gasket aside.

3. Schroef de bevestigingsplaat met hoofdgedeelte en tweede pakking en spacers tegen het profiel/muur.

(schroeven niet bijgeleverd)

3. Vissez la plaque de fixation, avec la partie principale, le deuxième joint et les 'spacers', contre le profilé/mur.

(vis non fournies)

3. Screw the mounting plate, along with the main body, the second seal, and the spacers, to the profile/wall.

(Screws not included)

4. Schuif de twee uitsparingen in het glas per scharnier over de spacers.

4. Glissez les deux encoches du verre, une par charnière, sur les 'spacers'.

4. Slide the two notches in the glass over the spacers on each hinge.

5. Schroef de tegenplaat met de eerste pakking tegen het glas en monteer de kap. Klaar!

5. Vissez la contre-plaque avec le premier joint contre la vitre et remontez le couvercle. C'est terminé!

5. Screw the counter plate with the first seal against the glass and install the cover. Done!



VERTI
I L E I N
S E F M N
I G I E O
B A N L V
L N E A
E T D S T
S I
V
E